

SmokeTab Menü

Inhalt



Telefon & SMS Nummern speichern.....	3
E-Mail Adressen abspeichern.....	5
Verwalten von Sensoren.....	7
Sirenen & Relais Steuerung.....	10
Etagen Übersicht.....	12
Ihre Daten	13
Grundrissanzeige.....	15
Protokoll.....	17
Hilfe & Mehr.....	19

Grundsätzlich ist die Bedienung von Smoketab intuitiv und lässt sich mit der der Bedienung eines Smartphone Menü's vergleichen.


In dieser Anleitung erhalten Sie Erklärungen zu den einzelnen Menüpunkten und auch tiefergehende hilfreiche Hinweise.

Um Einstellungen zu verändern, klicken Sie auf **Menü** und anschließend auf **Einstellungen**.

Die Einstellungen sind zum Schutz vor unbefugtem Zugriff durch die Eingabe des Master PIN geschützt (Standard 12345).

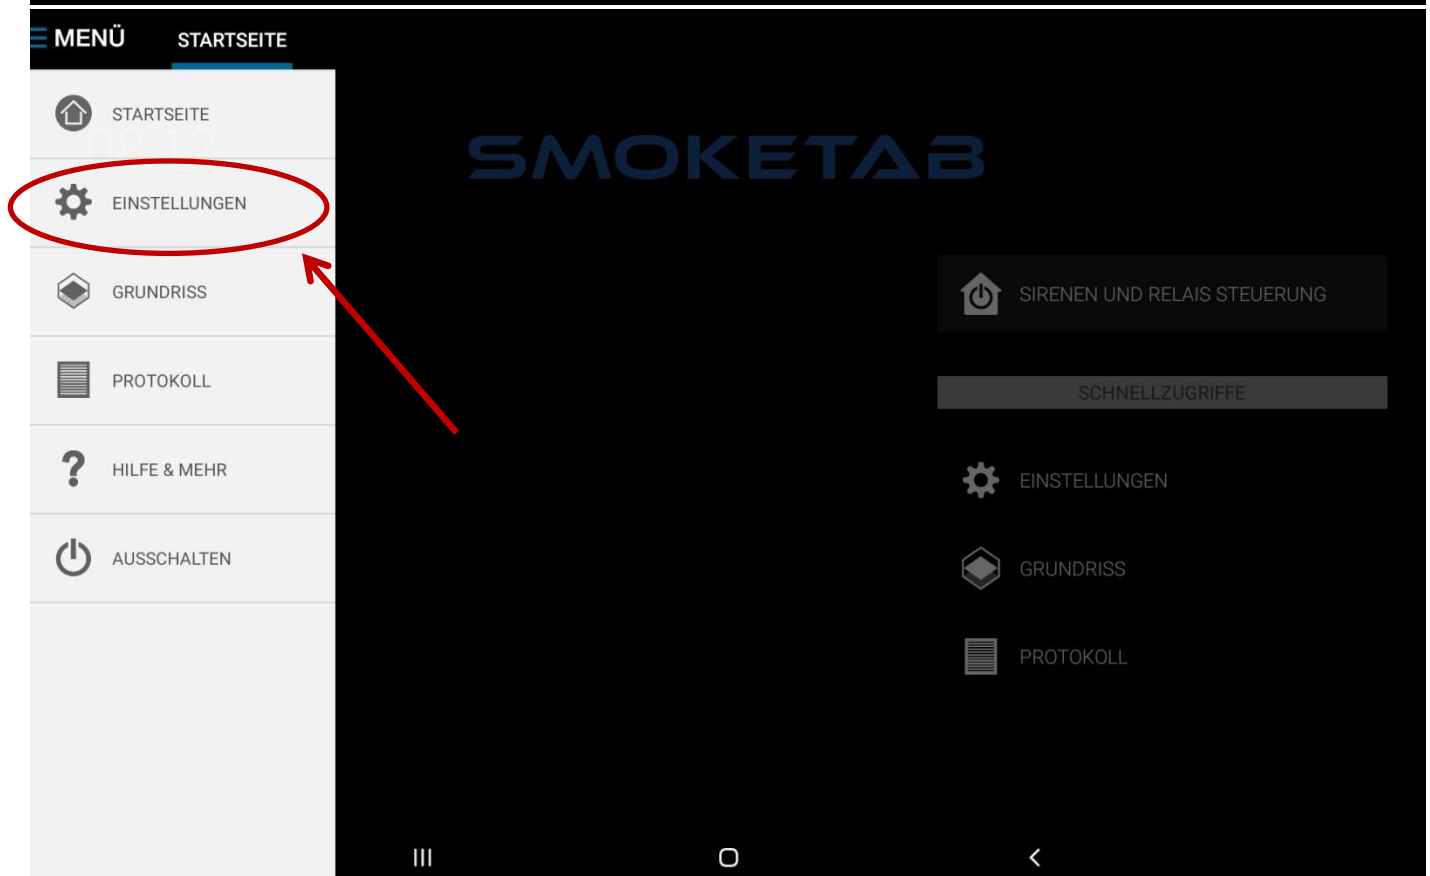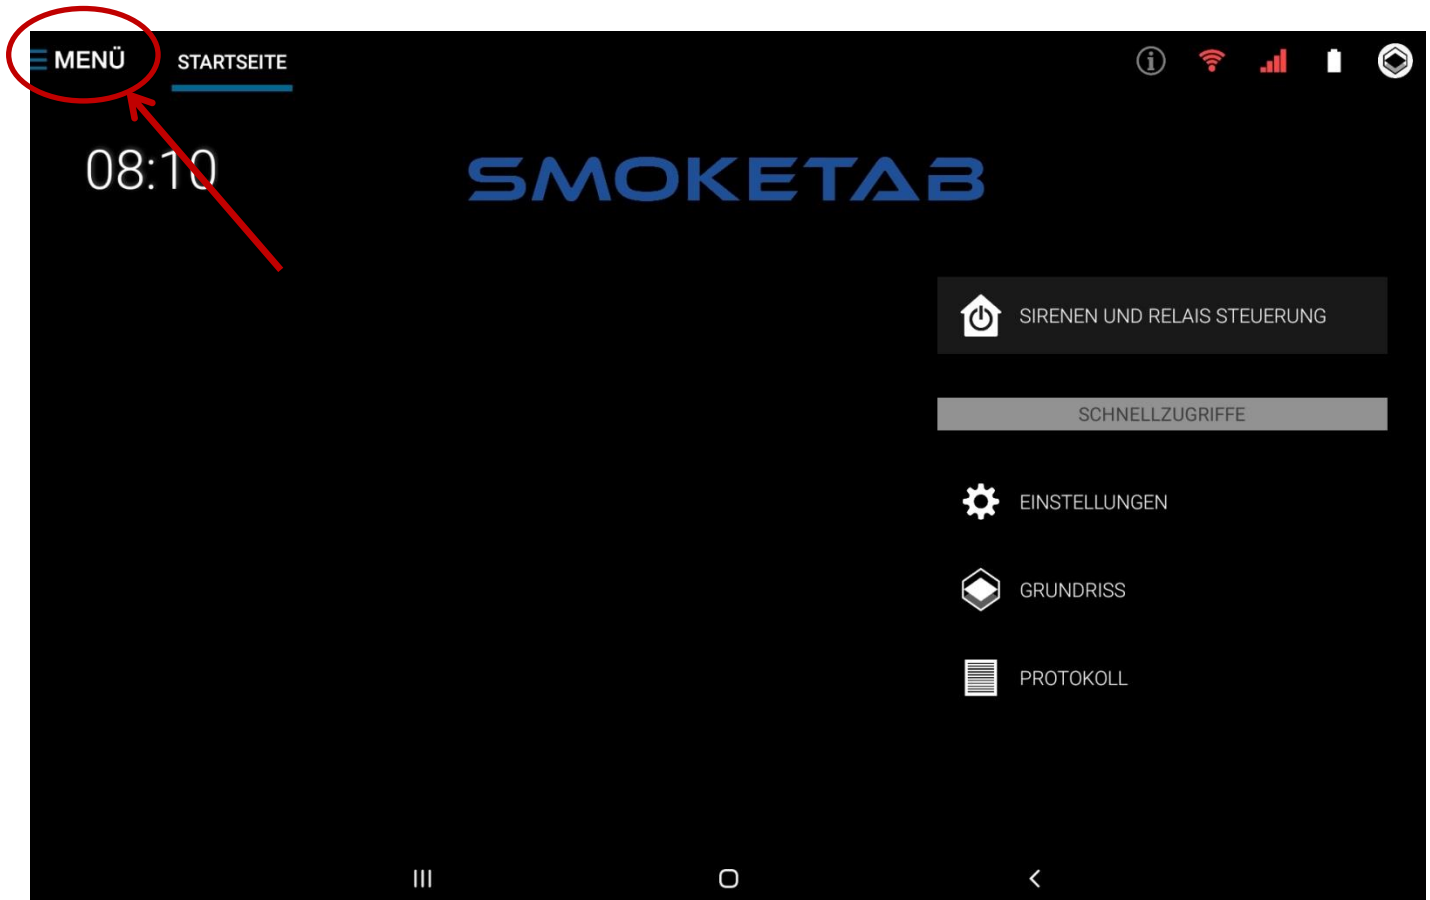

Telefon & SMS Nummern speichern

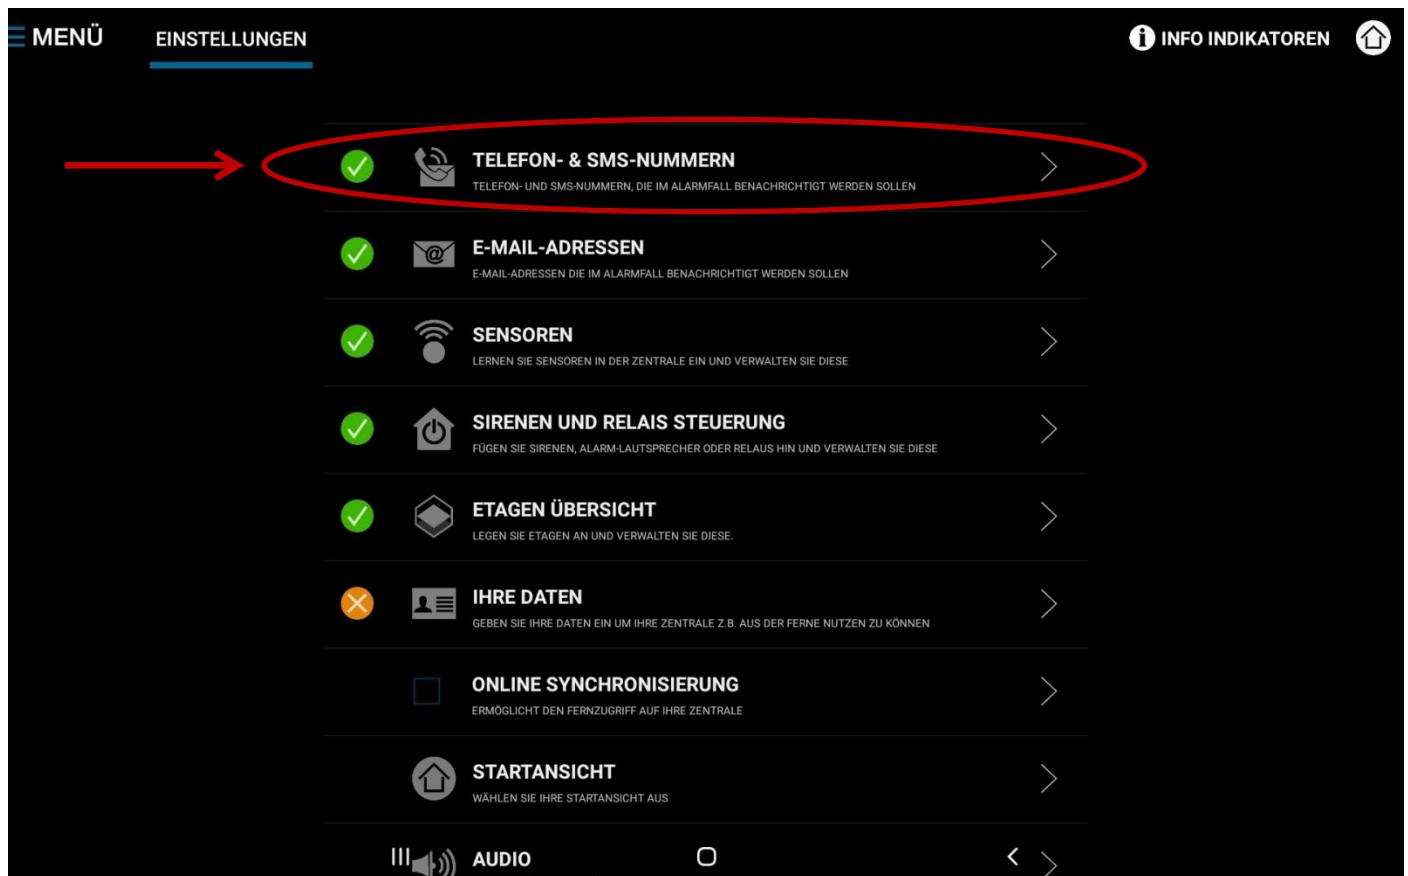

Um eine neue Telefonnummer abzuspeichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **+ neue Nummer**.
Unter der Nummer können Sie noch verschiedene Optionen aktivieren oder deaktivieren.
Ebenfalls ist das Versenden eines Test Anrufes oder Test SMS möglich, um die Verbindung und Korrektheit der Nummer zu testen.
Für den Anruf/SMS ist eine Sim Karte erforderlich.

Wir empfehlen Ihnen eine günstige Vertragskarte, da bei Prepaid Sim Karten auf die Aufladung geachtet werden muss, damit diese vom Anbieter nicht deaktiviert wird.



+ NEUE NUMMER

Geben Sie bis zu 10 Rufnummern ein, die die Zentrale im Alarmfall nacheinander anrufen bzw. an die die Zentrale Mitteilungen senden soll.



0049152

TESTANRUF

TEST SMS




VERGESSENEN MASTER-PIN AN DIESE NUMMER SENDEN




INFO SENDEN, WENN NETZSTROM AUSFÄLLT ODER ANGESCHLOSSEN WIRD




E-Mail Adressen abspeichern

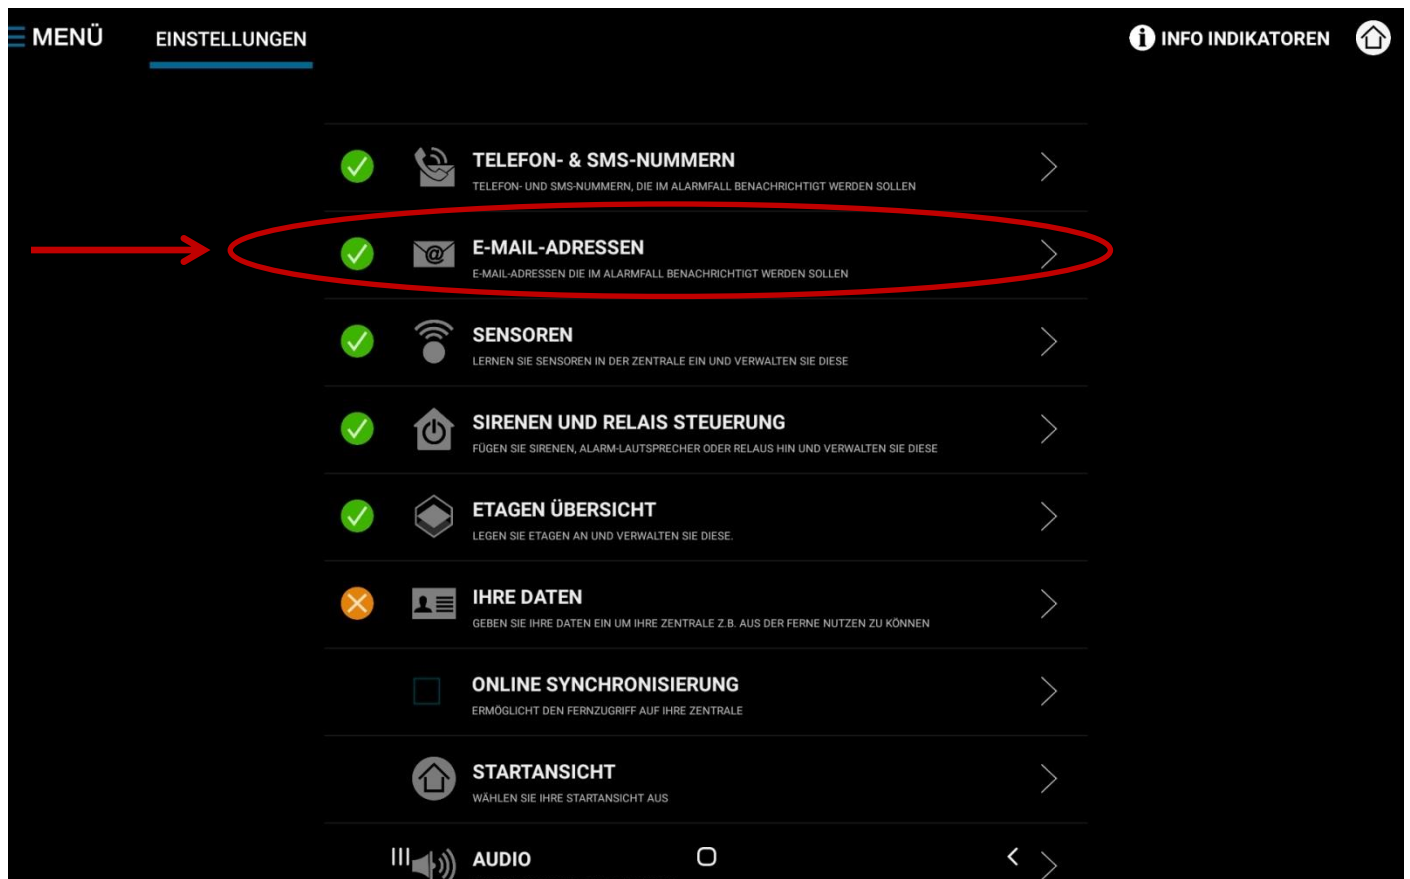


Um eine neue Mailadresse abzuspeichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **+ neue E-Mail**.
Unter der Nummer können Sie noch verschiedene Optionen aktivieren oder deaktivieren.
Ebenfalls ist das Versenden einer Test Mail möglich, um die Verbindung und Korrektheit der Mailadresse zu testen.
Für den Mail Versand ist eine Internetverbindung über WLAN oder mobile Daten der Sim Karte erforderlich.

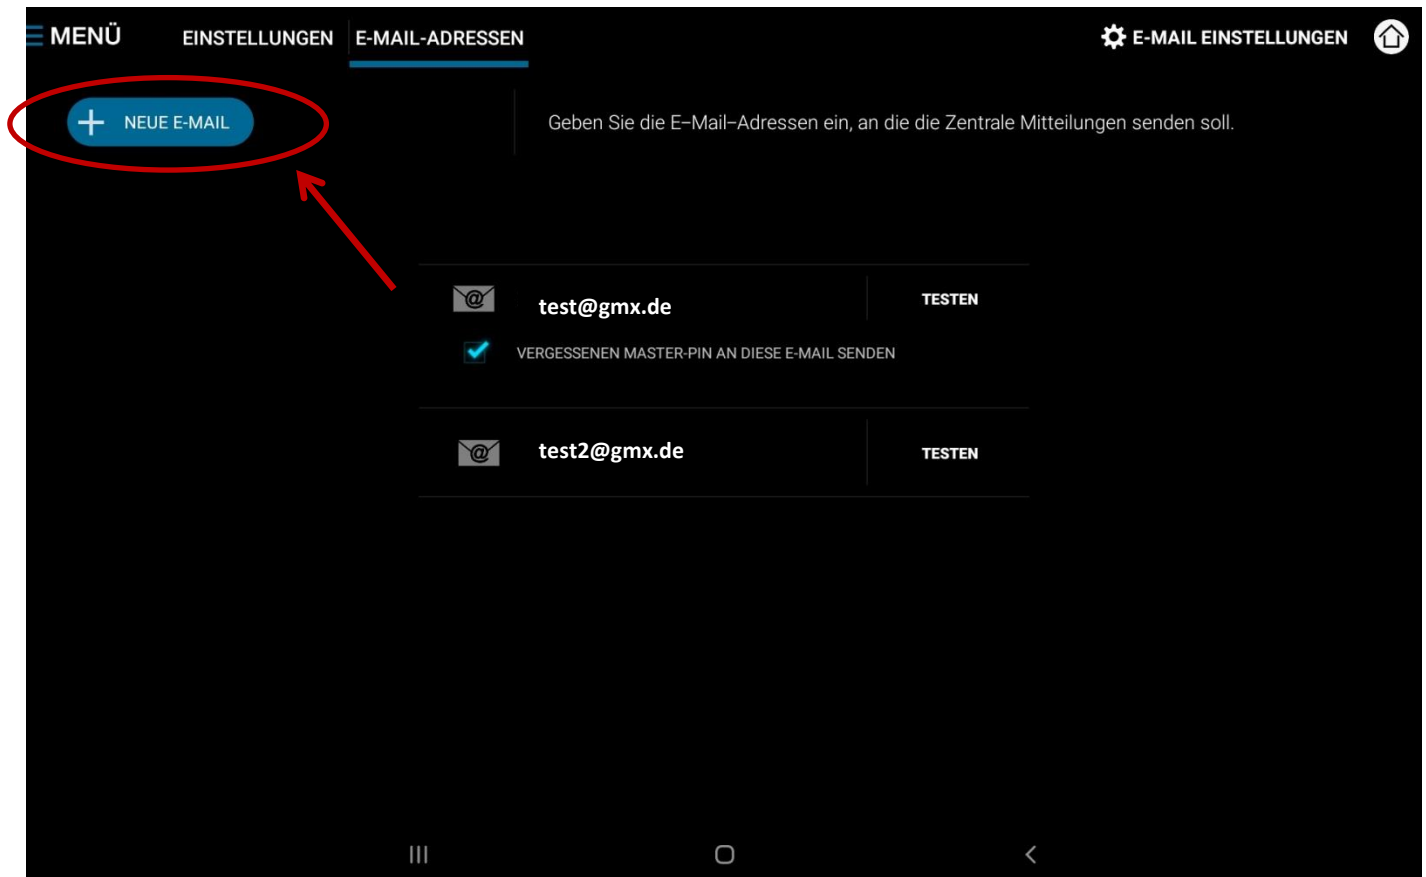

Verwalten von Sensoren

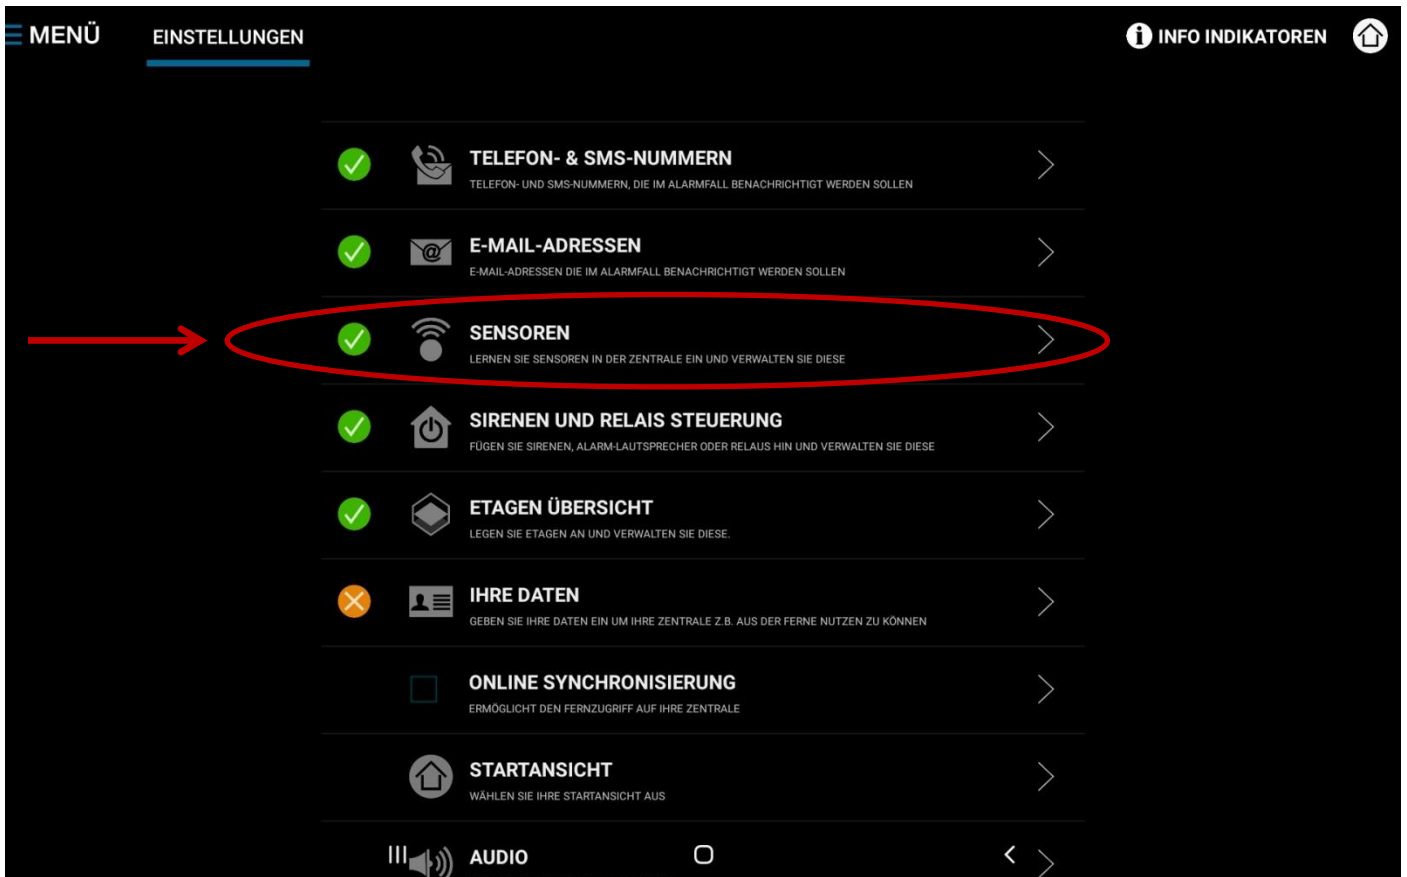

Neue Sensoren lernen Sie ein, indem Sie den Sensor in den Einlernmodus versetzen (siehe Sensoren Anleitung) und auf **+ neues Zubehör** drücken.

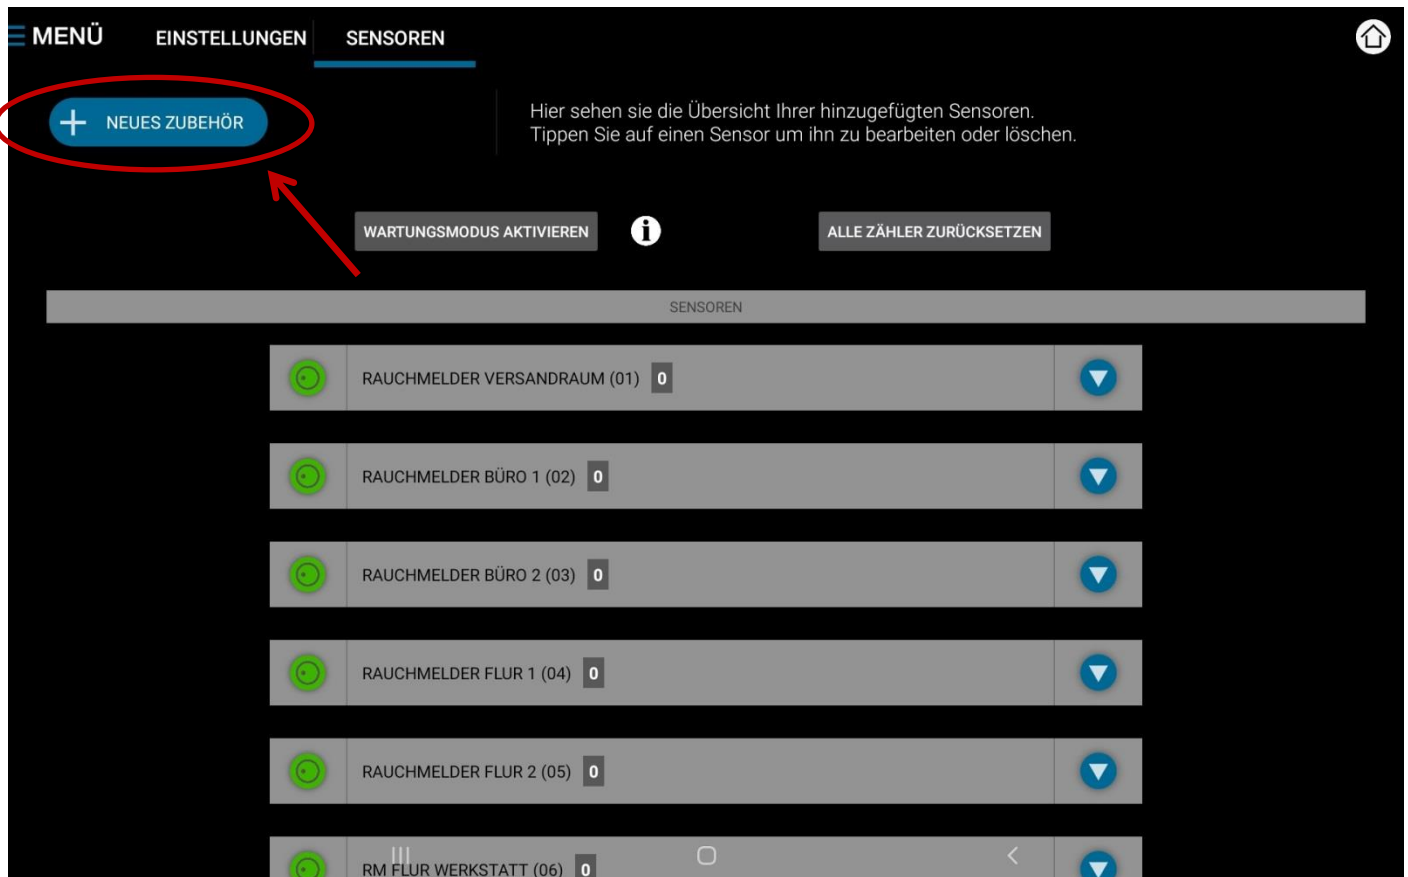


Nach dem Einlernen können Sie auch den Sensor bearbeiten und die individuelle Bezeichnung, den Sensortyp oder die Etage ändern.

Die individuelle Bezeichnung z.B. „Rauchmelder Büro“ wird ebenfalls in der SMS versendet, sodass Sie sofort wissen wo es brennt.


Für das Testen von Funkverbindung oder bei einer Wartung können Sie den Wartungsmodus aktivieren, dann können Sie die Sensoren auslösen und die Funktionalität und Signalstärke prüfen, ohne dass ein Sirenenalarm gestartet wird oder Anrufe abgesetzt werden.

Im **Protokoll** (siehe weiter unten) kann dann eingesehen werden ob das Signal angekommen ist und wie die Signalstärke ist.

Bitte denken Sie für den normalen Betrieb an das deaktivieren des Wartungsmodus.

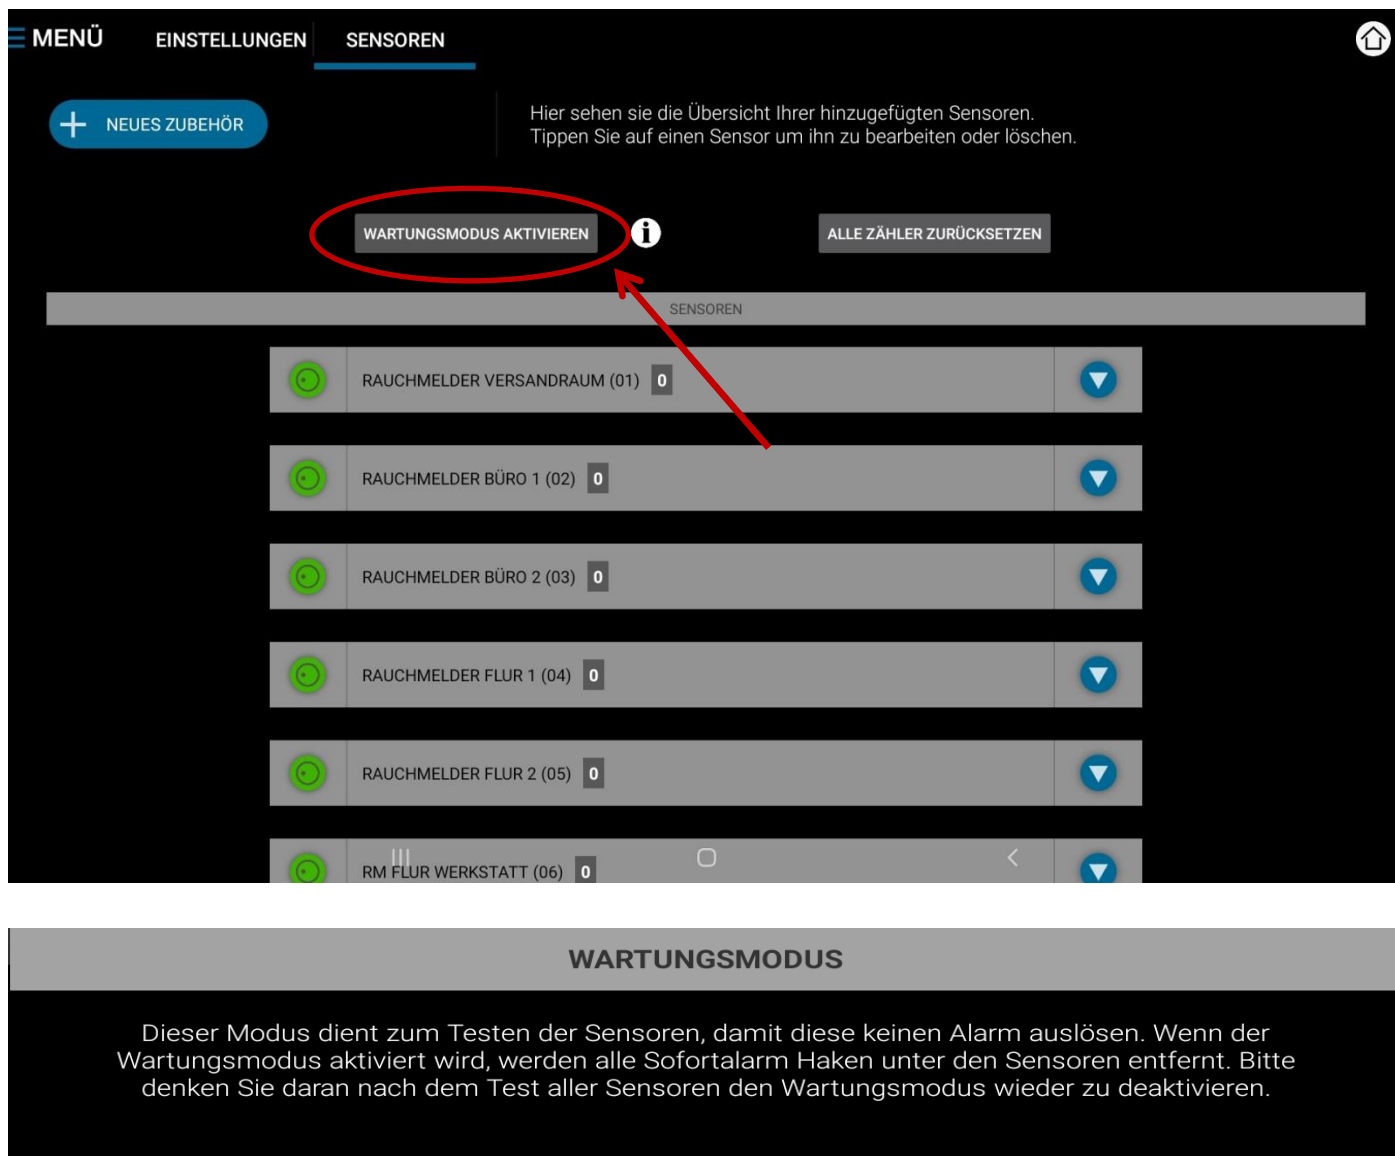


Sirenen & Relais Steuerung

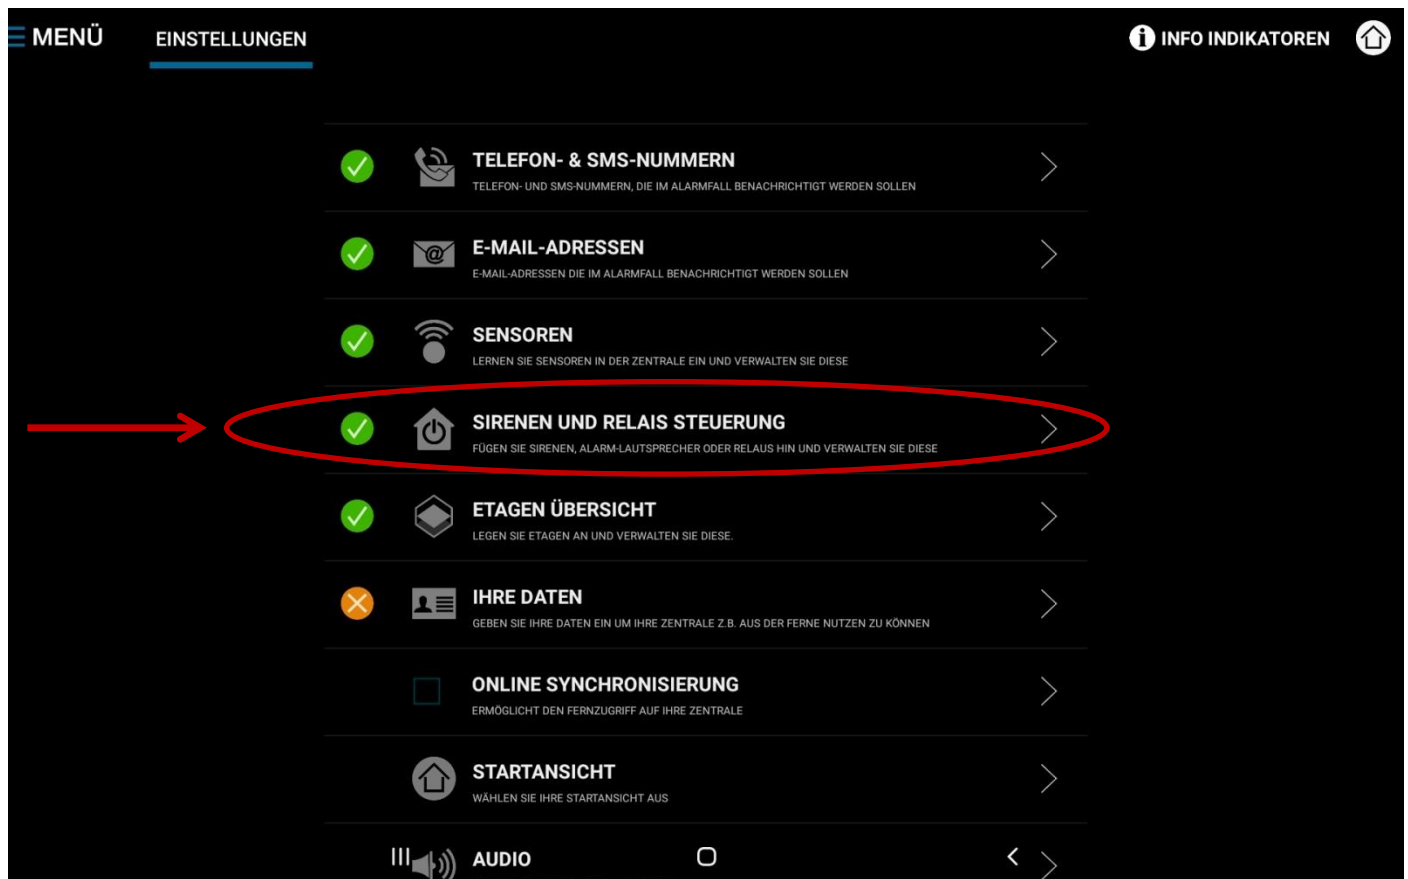


Für das Hinzufügen einer Sirene oder Alarm-Lautsprecher stellen Sie bitte den Einlernmodus ein und klicken Sie auf **+ neues Gerät**.

Nach dem Einlernen können Sie auch die Einstellungen ausklappen.
Werkseitig sind immer 90 Sekunden Alarmdauer eingestellt.


Im Alarmfall werden die Sirenen nacheinander eingeschaltet und wieder ausgeschaltet.

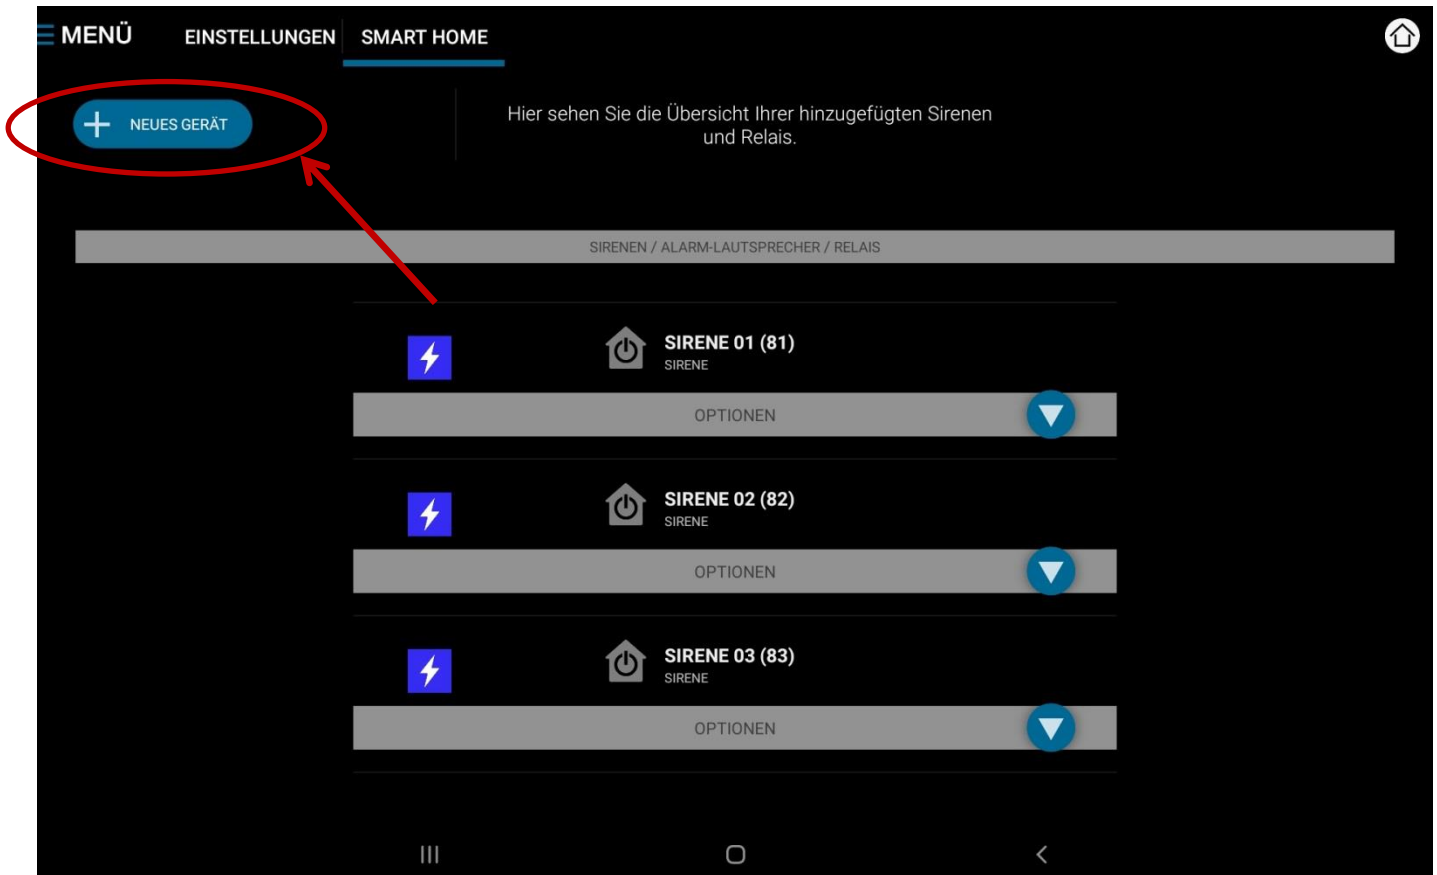


Etagen Übersicht

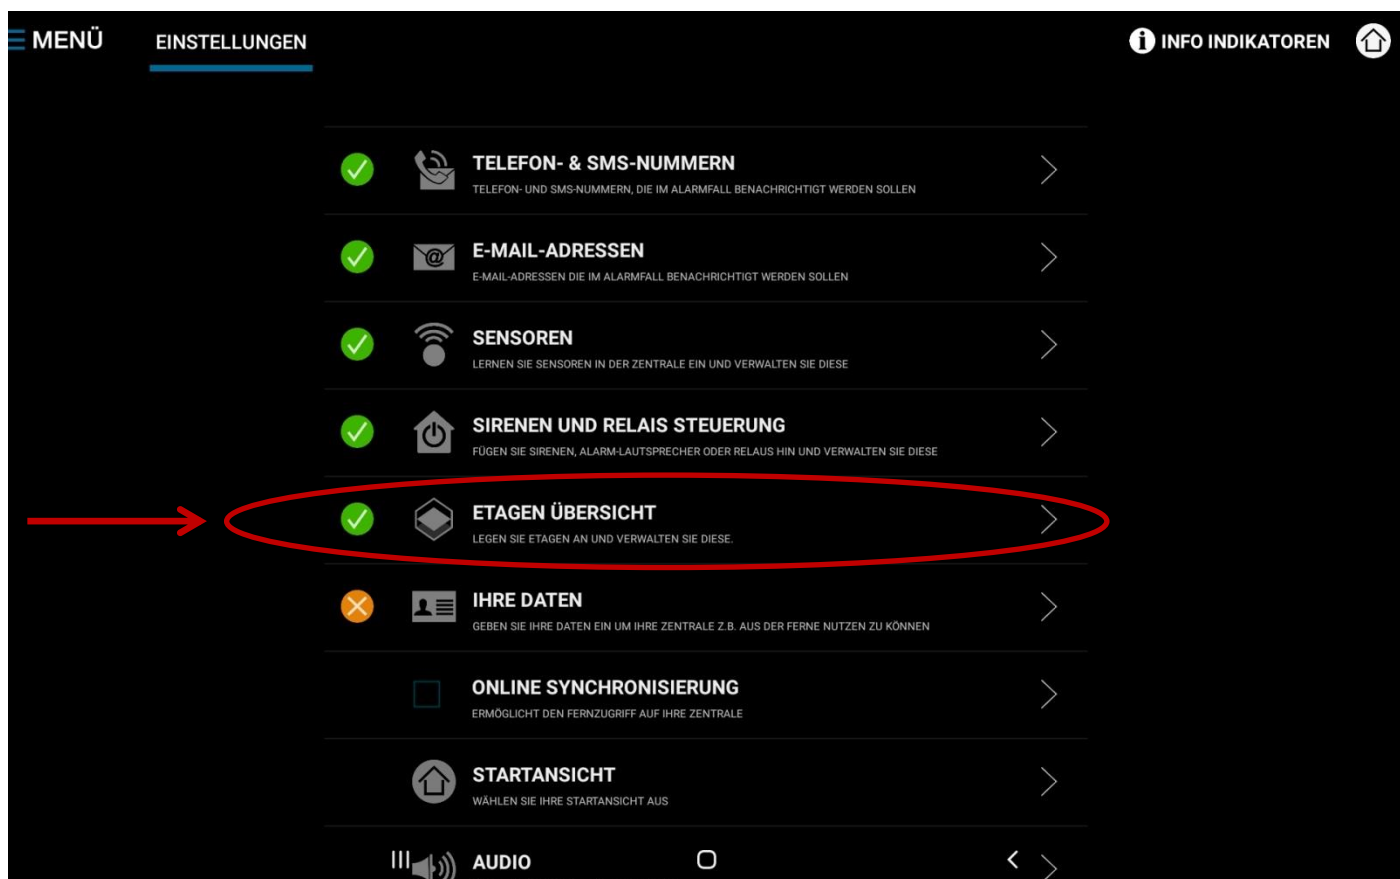


Um eine neue Etage anzulegen, drücken Sie auf **+ neue Etage**. Über die Pfeile können Sie die Reihenfolge ändern.

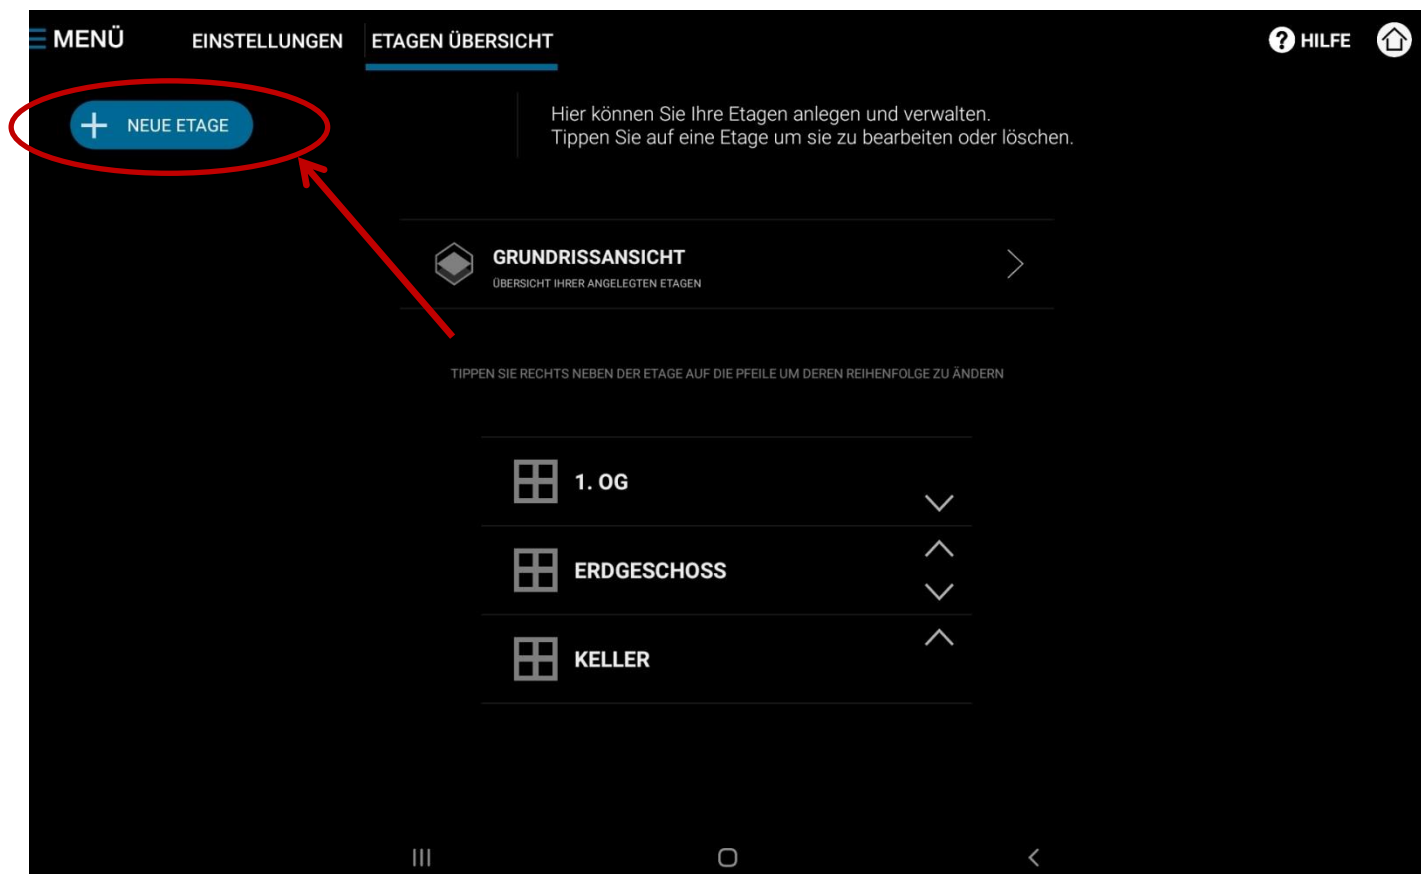

Ihre Daten

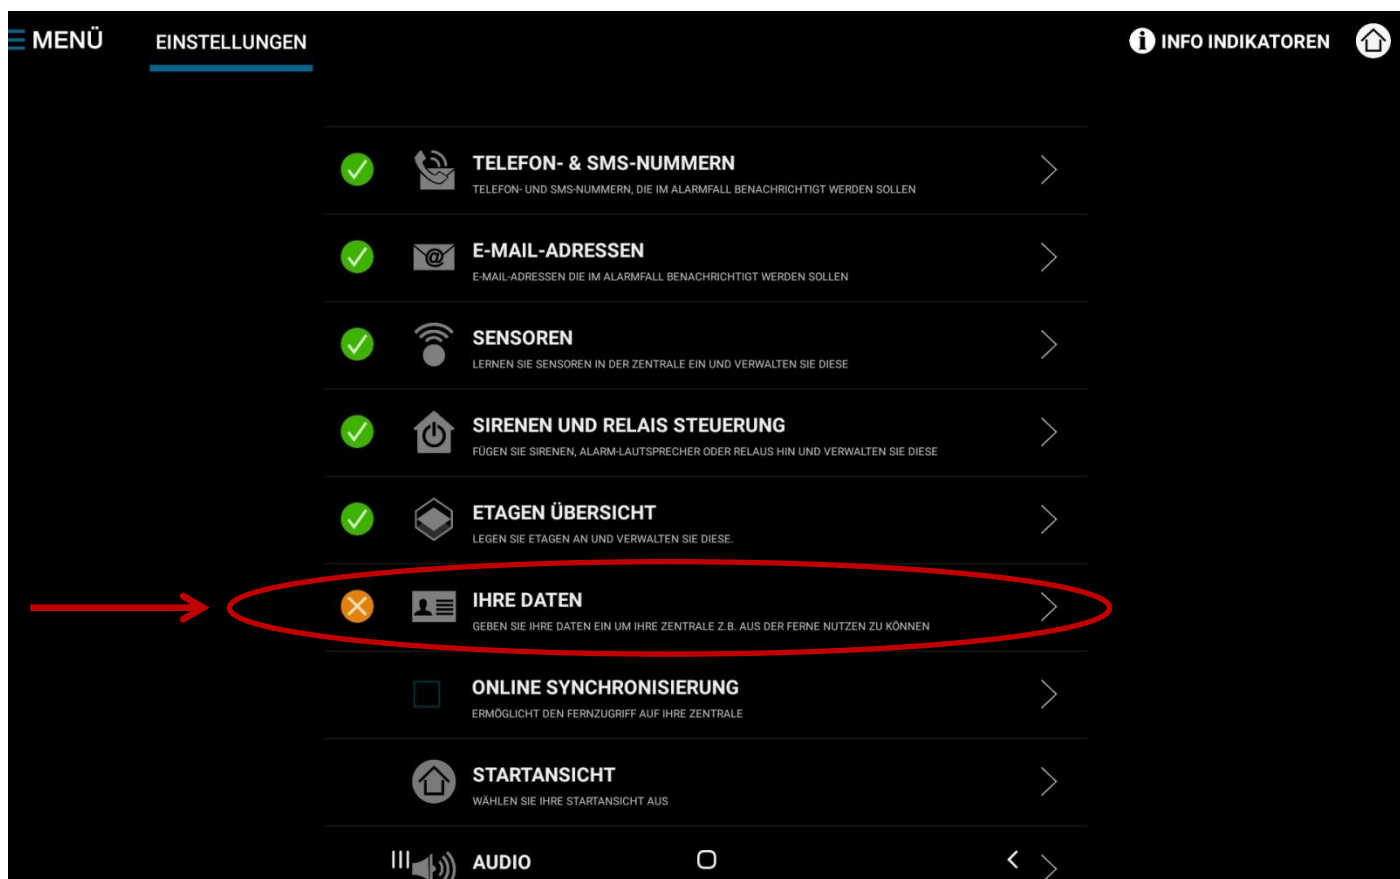

Hier können Sie eine Account Mailadresse eintragen, PIN Codes verwalten, die Versionsnummer und ihren Aktivierungscode einsehen.

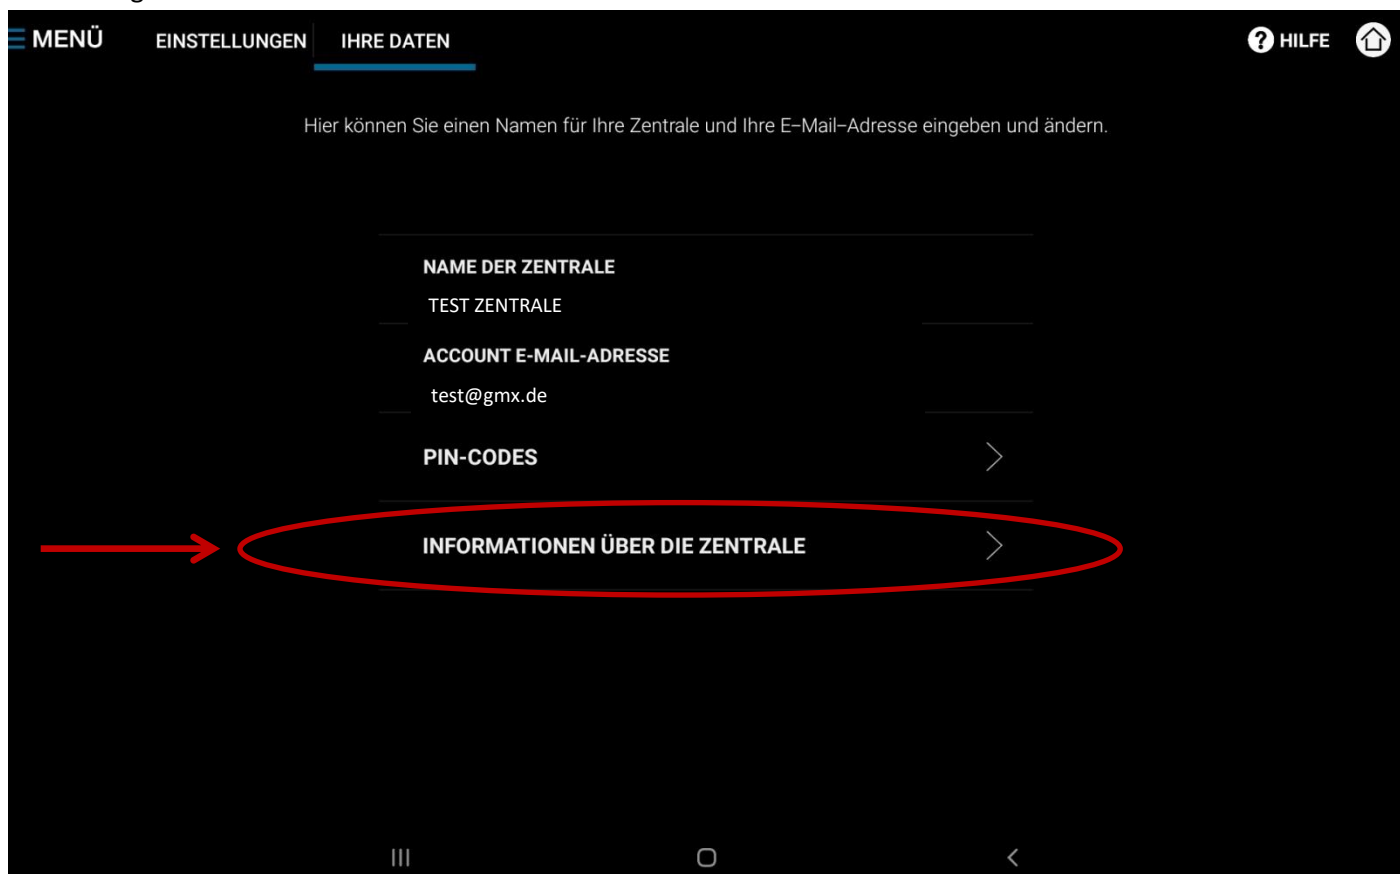



SMOKETAB


Smoketab

Version: 1.202422
Build: 1202422

Aktivierungscode: XXXXXXXXXXXXX



Grundrissanzeige

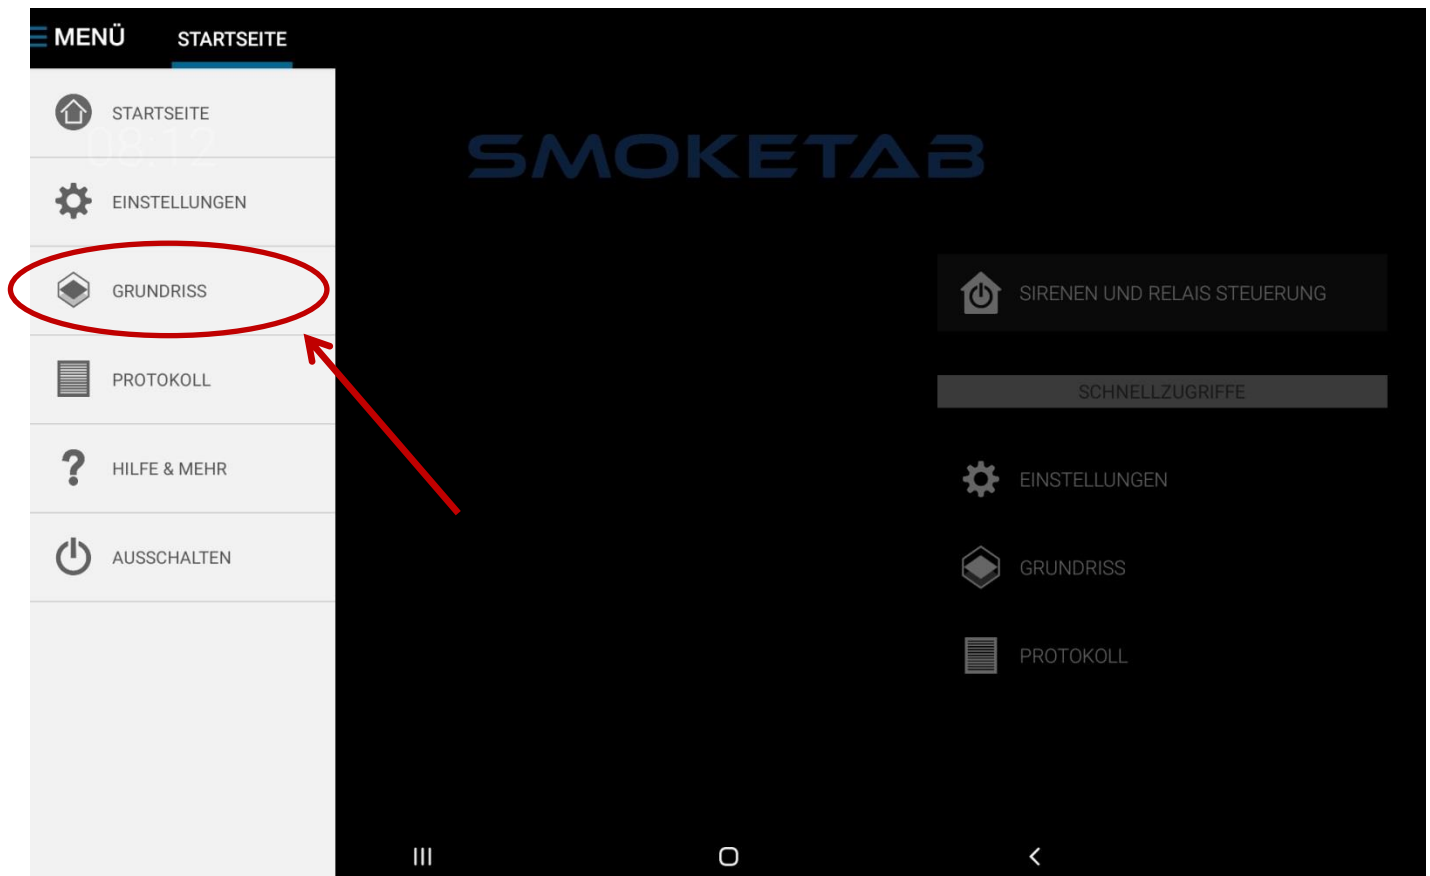

Hier können Sie ihren Grundriss entweder selbst zeichnen oder wir empfehlen Ihnen die Upload Funktion eines Grundrisses.

Hierfür wird ihr Grundriss als JPEG oder PNG Datei benötigt. Sie können eine vorhandene PDF Datei mittels der **Druck** Taste am PC screenshoten und als JPEG oder PNG speichern.

Für das Übertragen der Datei auf die Zentrale, bitte das Tablet mittels USB Kabel mit dem PC verbinden, bei Datenübertragung **Bilder übertragen** auswählen und die Datei in den Ordner **Download** speichern.

Entsperren Sie dann die Grundrisszeichnung (siehe Bild unten) und drücken Sie auf **Grundrissbild**.


Anschließend können Sie die Datei auswählen und als Grundriss einstellen.

Die Sensoren können Sie hinein ziehen, indem Sie das grüne Symbol auf der rechten Seite gedrückt halten und in den Grundriss ziehen.


Im Brandfall blinken die Sensoren auf, sodass Sie sofort erkennen, wo es brennt.



Protokoll

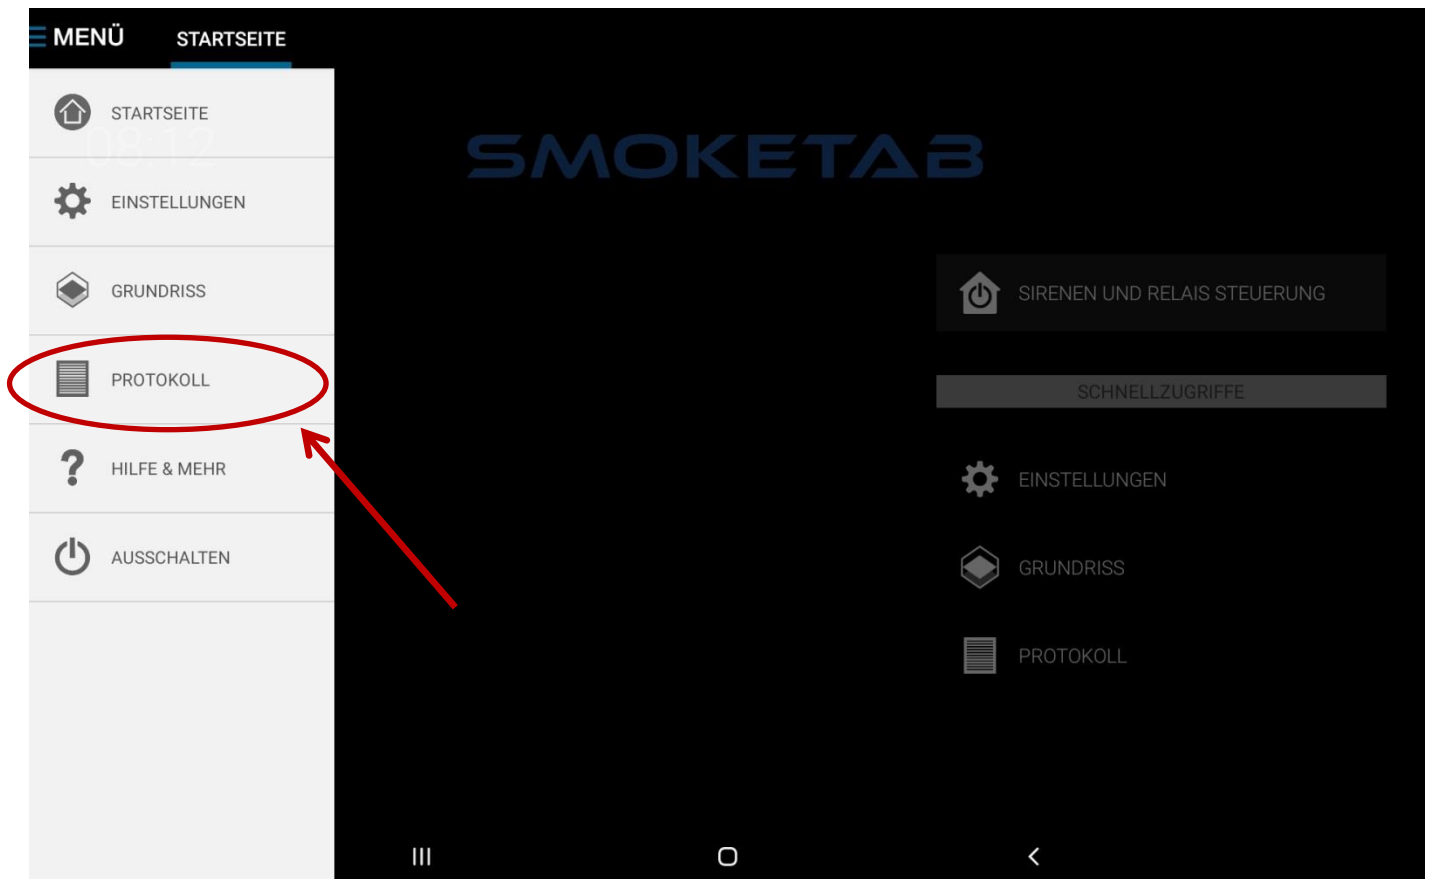

Hier sehen Sie die letzten 100 Meldungen und Vorgänge.

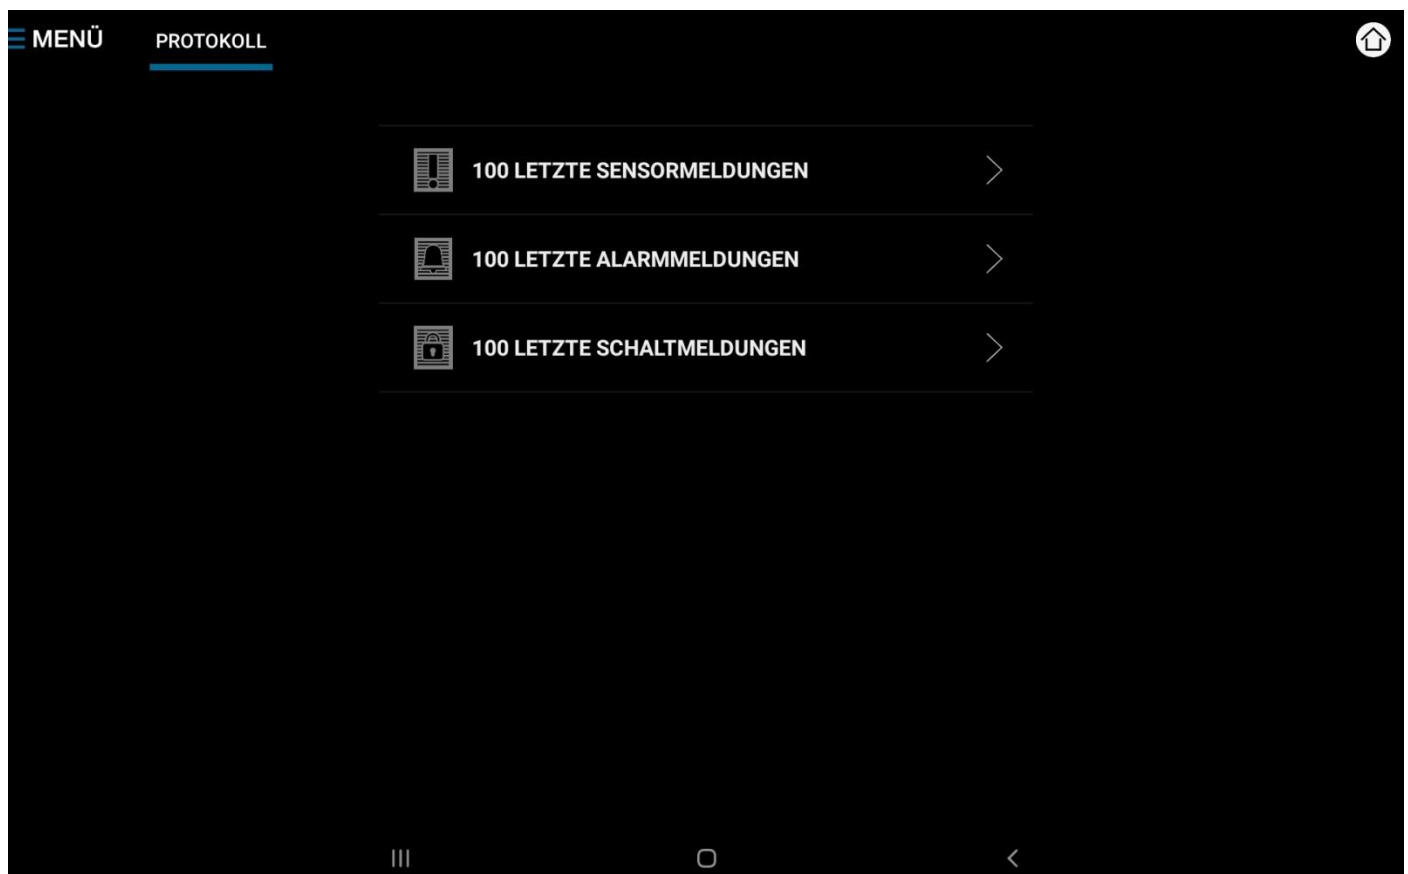

Bei den Sensormeldungen sehen Sie, welcher Sensor ausgelöst hat und wie die Signalstärke des Sensors war.


Signalstärke 10 = stark

Signalstärke 1 = schwach


Bei 1 oder keinem Signal empfehlen wir Repeater zu verwenden.

MENÜ		PROTOKOLL	100 LETZTE SENS...	EINTRÄGE LÖSCHEN		
	ZEIT	SENSOR	MELDUNG	SENSOR-ART	ETAGE	
<input type="checkbox"/>	14.11.2024 - 11:49:01 Uhr	Hitzealarm 1 (43)	Hitze registriert SIGNALSTÄRKE: 10	Hitzealarm	Erdgeschoss	
<input type="checkbox"/>	14.11.2024 - 07:59:44 Uhr	Hitzealarm 1 (43)	Hitze registriert SIGNALSTÄRKE: 10	Hitzealarm	Erdgeschoss	
<input type="checkbox"/>	14.11.2024 - 07:59:02 Uhr	Hitzealarm 1 (43)	Hitze registriert SIGNALSTÄRKE: 10	Hitzealarm	Erdgeschoss	
<input type="checkbox"/>	14.11.2024 - 07:57:49 Uhr	Hitzealarm 1 (43)	Hitze registriert SIGNALSTÄRKE: 10	Hitzealarm	Erdgeschoss	
<input type="checkbox"/>	14.11.2024 - 07:56:04 Uhr	RM Lager 5 (18)	Rauch registriert SIGNALSTÄRKE: 10	Rauchalarm	1. OG	
<input type="checkbox"/>	14.11.2024 - 07:56:01 Uhr	RM Lager 5 (18)	Rauch registriert SIGNALSTÄRKE: 10	Rauchalarm	1. OG	

Hilfe & Mehr

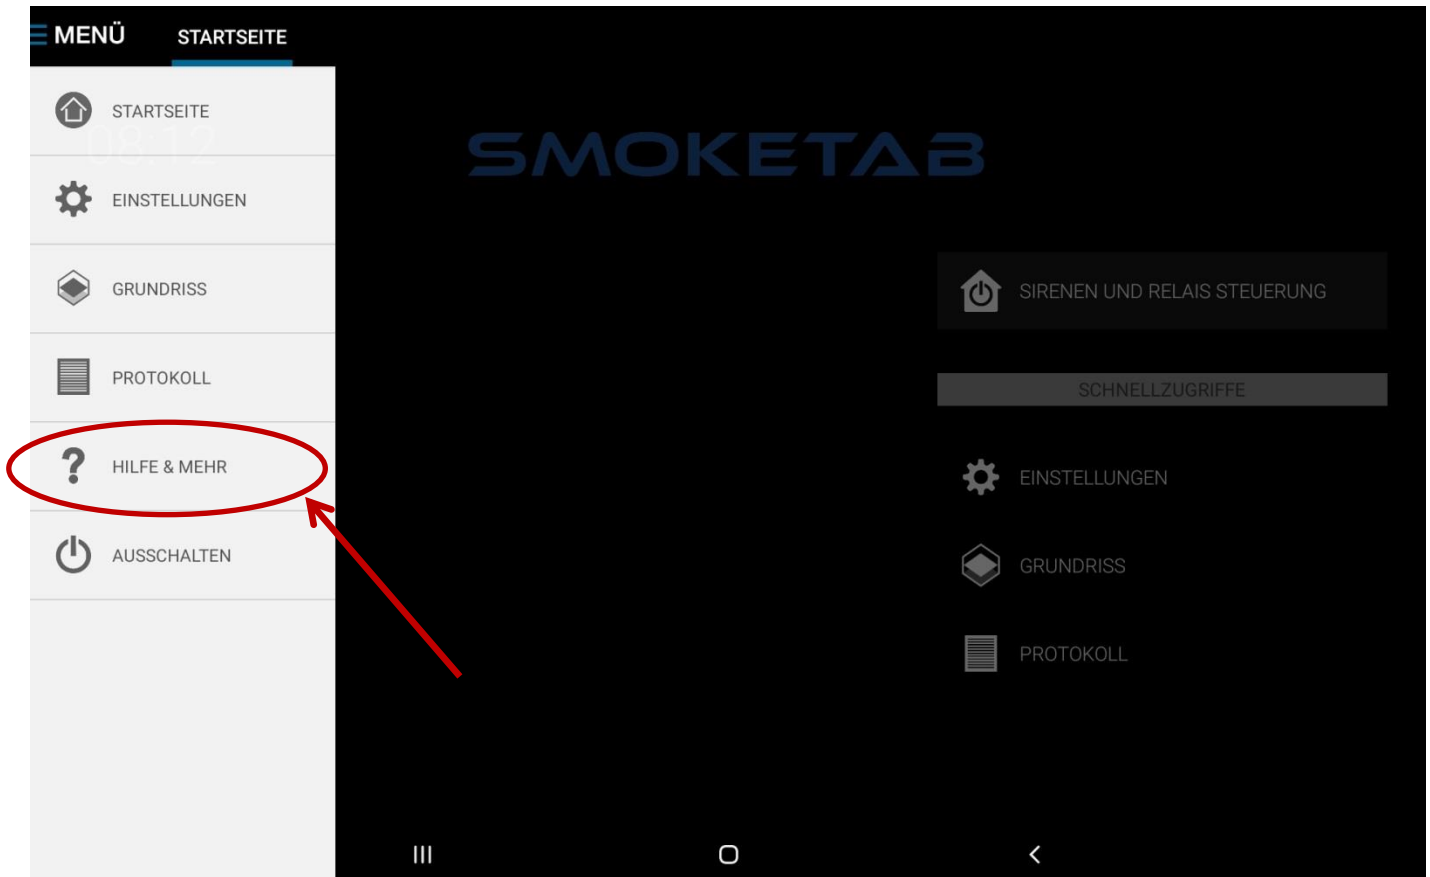

Unter Hilfe & Mehr finden Sie folgende Einstellungen.

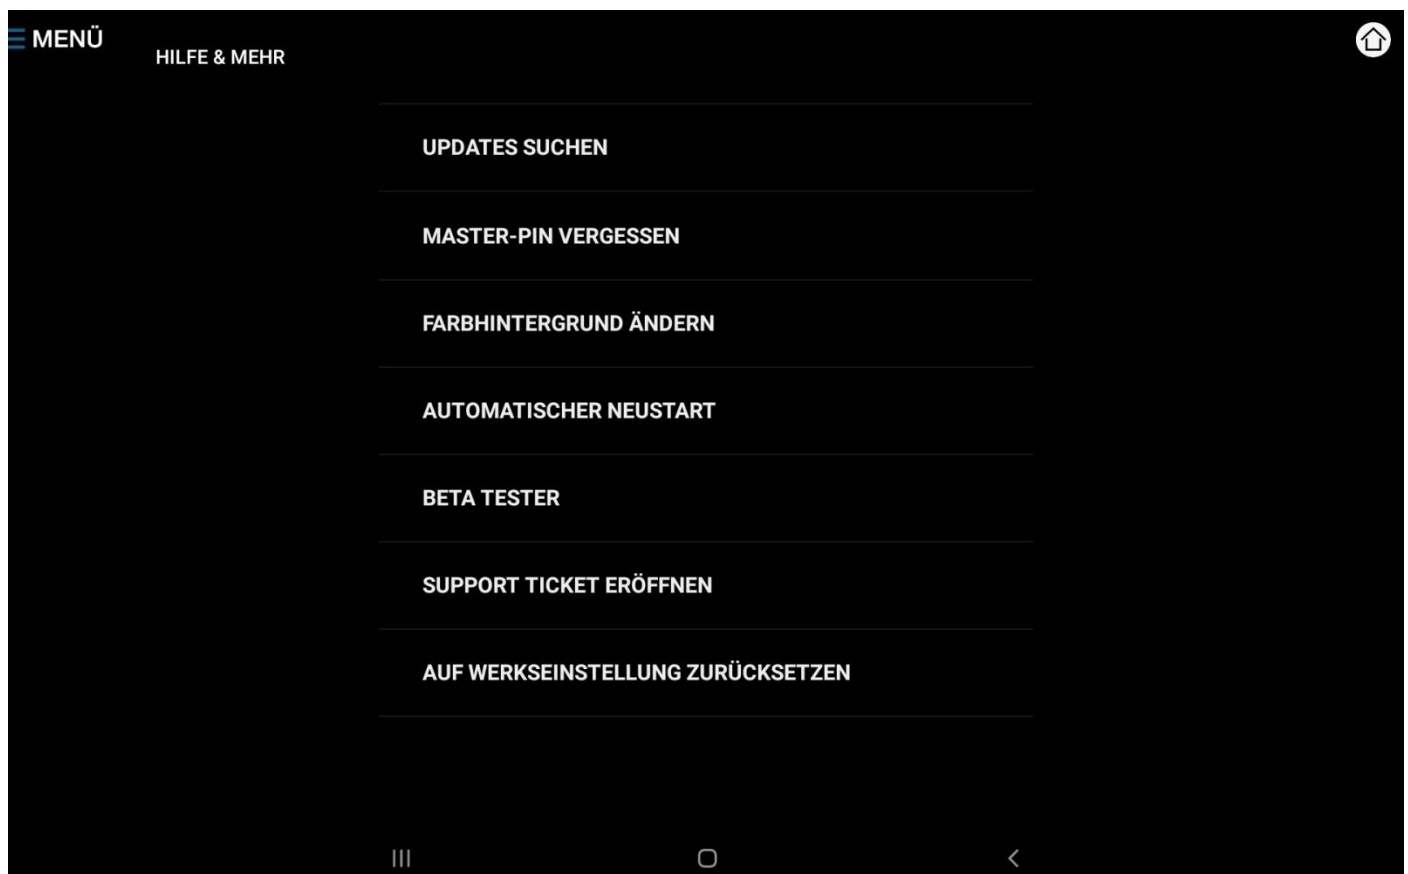

Updates suchen: Hier können Sie prüfen, ob ein neues Update verfügbar ist, sodass ihre Zentrale immer auf dem neusten Stand bleibt. Sie erhalten außerdem eine Infomeldung im Info Bereich auf der Startseite, wenn ein neues Update verfügbar ist.

Master-PIN vergessen: Der Master PIN wird an die hinterlegte Mailadresse gesendet.

Farbhintergrund ändern: Sie können den Farbhintergrund der Zentrale ändern, werkseitig ist schwarz eingestellt.

Automatischer Neustart: Zur Vorsorglichen Wartung der Software, wird die Anwendung 1 mal pro Woche neugestartet.

Beta Tester: neue Funktionen, welcher aber noch nicht veröffentlicht sind, können Sie hierüber testweise installieren. Sie haben auch die Möglichkeit zum vorherigen Softwarestand wieder zurück zu kehren.

Support Ticket eröffnen: hierüber können Sie eine Anfrage stellen, wenn Sie Hilfe benötigen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: dadurch setzen Sie die Zentrale auf den Ursprungszustand zurück. Wenn alle Einstellungen und eingelernte Sensoren verloren gehen, ist diese Option mit einem extra PIN geschützt, welche Sie beim Hersteller oder Händler erhalten können.